



図書館用品の伊藤伊®
簡易製本編


簡単・迅速・丈夫
伊藤伊テープ製本B法

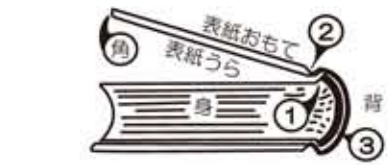


破損の多い箇所
①のど (表紙の裏と身とのつなぎの破損)
②溝 (表紙の表と背とのつなぎの破損)
③背固めの破損

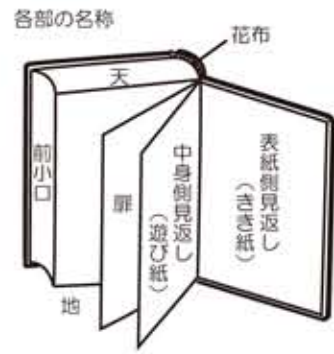


1. 表紙を持って表紙側の見返しと中身側の見返しを取り外します。表紙は再利用するので丁寧に外します。裏側も同様。

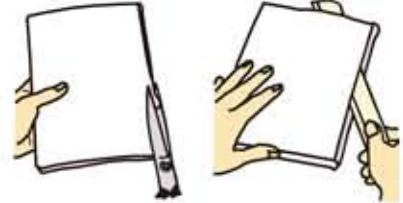

2. 背に出ている余分なバリなどは鈍鋸に切り取り、中身側の見返しも物差しなどで丁寧に切り離します。裏側も同様。

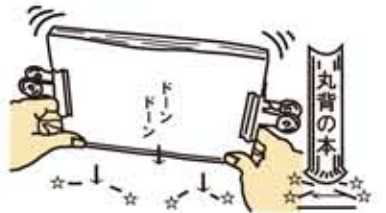


3. 丸背の本は一旦背を平らにします。本の天地をクリップなどで固定し背を机に叩き平らにします。角背の本はその必要はありません。

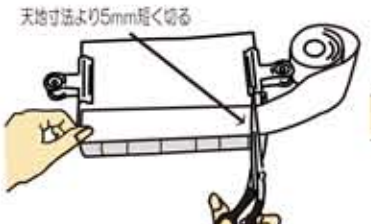


4. イトイ粘着白テープを、本の天地寸法より5mmぐらい短く2枚切る。




5. 白テープの裏台紙のスリッターのところから、巾の狭い方の台紙を剥がします。

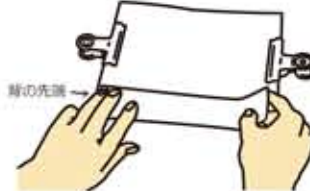


6. 本の背の先端と、台紙のスリッター部分とを合わせて貼り付けます。天地の間隔は均等に。裏側も同様。

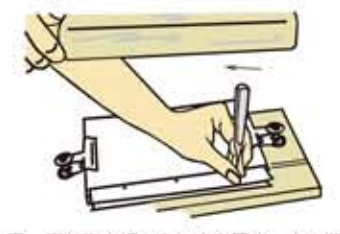


7. 打ち抜き板の上に本を置き、本の背の先端から5mm内側に穴をあけます。型矢で目打ちを叩きながら穴をあけます。本のサイズにより穴は3~5カ所。

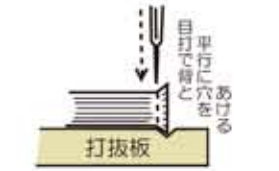

7. 注 目打ちは本の背と平行にあけます。

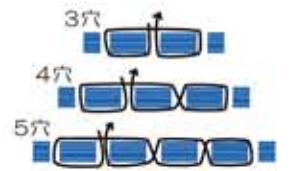

8. ブック針に亜麻糸を通し、イラストの順番で綴じて固結びにします。糸の長さは、天地寸法の3~4倍。穴の数は、A5以下は3穴、B5以上は4穴~が目安。

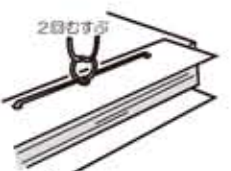


9. 丸背の本は3番で一旦平らにしたので丸背に戻します。前小口を2/3ほどつまみ、手前に引きながら型矢の頭部で軽く叩き丸背にします。角背の本は必要ありません。




10. 2番で切り離した中身側の見返しの背の先端7~8mmに糊を塗ります。




11. 糊を塗った見返しは、本の中身の天・地・前小口の三方に正確に合わせてとじ糸の上で貼り、とじ糸を隠します。裏表同様。

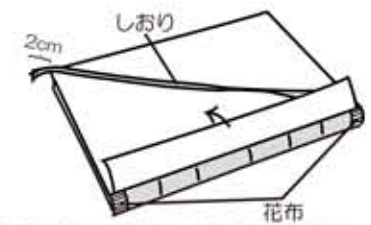


12. 背の外側に出ている白テープは内側に折り返し、しおりは背の天1cmぐらいに糊を塗り貼り付けます。その後には花布も同様、天・地に糊を塗り貼り付けます。(しおりの長さは中身の対角線+2cm位) ☆中身の修理はできました。次には表紙の修理になります。

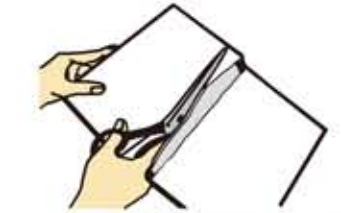


13. 1番で取り外した表紙は、ボール芯のところから古い背表紙を切り取ります。背表紙のタイトルは、後の工程で使用することもありますのでとっておきます。表紙側の見返しが剥がれていたら、白テープが密着するところなので、背から1cm5mm程に物差しをあてて剥がしておきます。

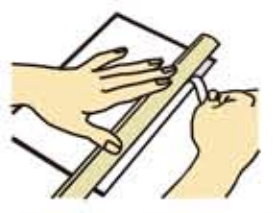


14. 古い背芯が使用できないときは、物差しの目盛りで丸背を転がしながら背芯の中を計ります。角背は中身に裏表の表紙を加えて強くはさみ背芯の中を計ります。(丸背の背芯は地巻紙、角背の背芯にはボール紙を使います)

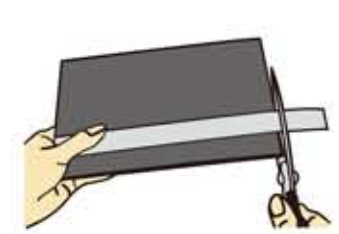

15. 14番の要領の巾で切った背芯は、表紙の天地寸法の長さで正確に切り取ります。

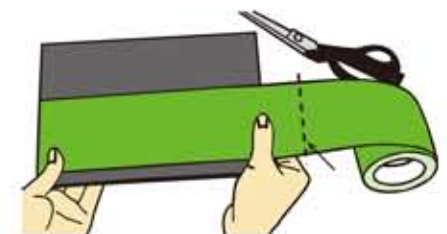



16. 粘着カラーテープを表紙の天地寸法+3cm位加えた長さで1枚切り取ります。

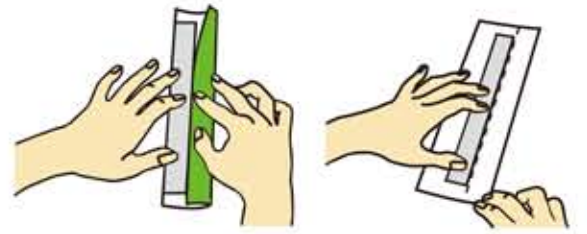


17. テープの中央に背芯を貼るには、まずテープの左端に背芯を置き右のテープの余分を背芯の右端に合わせて折り目を付けます。その折り目に背芯の右端を合わせたところが中央になります。



18. テープの裏の台紙を剥がし、17番の要領で背芯を中央に貼りますが、天地の余分は目安で均等にします。

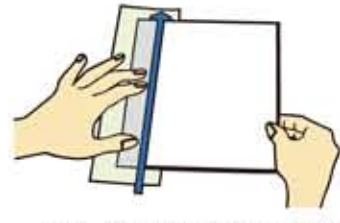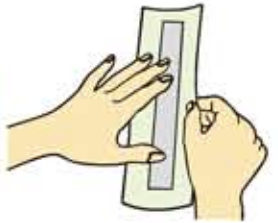

19. 背芯の隙にT型溝ゲージを置き溝の間隔を保ちながら13番で切り取った表紙を貼ります。(溝ゲージは丸背は巾6mmの青、角背には巾8mmの黄色を仕様)裏表の表紙を貼り終わったらテープの天地の余分を折り返します。

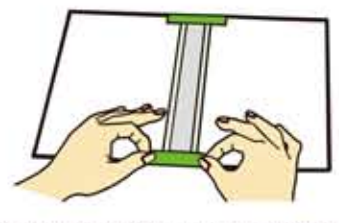

20. 表紙を返して乾いた布でしっかり密着させます。背文字は13番で切り取った古いタイトルを貼るか、パソコンで印字した専用シールを貼るか、直接油性ペンで書くなどお好みで背文字を入れます。



21. 丸背の表紙は表紙の背を手で押さえながら机の角で前後にずらせて丸みを付けます。角背は必要ありません。



22. 表紙と中身の天地が逆にならない様に中身をセットし、天・地・前小口の表紙の余分(チリ)を均等に、前小口から背に押し込み背にすき間が空かないようにします。



23. 22番で正確にはさんだらそっと机に置き、中身がずれないように片側の白テープの台紙を剥がし表紙を閉じます。このとき表紙を軽く前小口の方に引きながら閉じると良い。両方の表紙を貼ったら、テープの部分を密着させるようにしっかり押しおきます。



24. 溝に物差しを押し付けて白テープとカラーテープとの粘着部分がしっかり密着されて溝ができれば出来上がりです。裏面も同様です。



材料
及び道具

ABセット内容
8点入